

SI

**contact**<sup>®</sup>  
Auszeichnungssysteme



Navodila za uporabo  
Ročni označevalec premium  
L, XL in XXL

## Povezave:

Menjava valjev z etiketami premium L ročnega označevalca:

<https://www.youtube.com/watch?v=lcDY4o-gt5Fs>



Menjava valjev z etiketami contact premium XL in XXL ročnega označevalca:

<https://www.youtube.com/watch?v=8sXy-bXjJjb8>



Menjava barvnih valjev contact premium L / XL / XXL ročnega označevalca:

<https://www.youtube.com/watch?v=8DY-qh4iOb2Q>



Dodatne informacije so na voljo na:

<http://www.contact-online.de/en/service/brochures/>



## Vsebina

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Delovanje izdelka .....                  | 4  |
| 1.1 | Funkcija .....                           | 4  |
| 1.2 | Uporaba .....                            | 4  |
| 1.3 | Izgradnja .....                          | 4  |
| 2   | Bistvo navodil .....                     | 10 |
| 2.1 | Ciljna skupina .....                     | 10 |
| 2.2 | Uporaba navodil .....                    | 10 |
| 2.3 | Legenda .....                            | 10 |
| 2.4 | Shranjevanje .....                       | 10 |
| 3   | Splošna varnost .....                    | 12 |
| 3.1 | Opozorila .....                          | 12 |
| 3.2 | Namenska uporaba .....                   | 14 |
| 3.3 | Predvidena napačna uporaba .....         | 14 |
| 3.4 | Obveznosti upravljavca .....             | 14 |
| 3.5 | Obveznosti uporabnika .....              | 14 |
| 4   | Sestava izdelka .....                    | 16 |
| 4.1 | Izjava EU o skladnosti .....             | 16 |
| 4.2 | Transport .....                          | 16 |
| 4.3 | Skladiščenje .....                       | 16 |
| 4.4 | Različice .....                          | 18 |
| 4.5 | Dimenzije in teža .....                  | 18 |
| 4.6 | Montaža .....                            | 18 |
| 5   | Opis izdelka .....                       | 20 |
| 5.1 | Nastavitev tiskane slike .....           | 20 |
| 5.2 | Etiketiranje .....                       | 22 |
| 5.3 | Odprava napak .....                      | 24 |
| 5.4 | Odstranjevanje .....                     | 24 |
| 6   | Nega izdelka .....                       | 26 |
| 6.1 | Čiščenje .....                           | 26 |
| 6.2 | Zamenjava delov .....                    | 26 |
| 6.3 | Zamenjava barvnega valja .....           | 28 |
| 6.4 | Zamenjava valja z etiketami .....        | 32 |
| 6.5 | Zamenjava drsnika klišeja .....          | 38 |
| 7   | Potrošni materiali, dodatna oprema ..... | 41 |
| 7.1 | Valji z etiketami .....                  | 41 |
| 7.2 | Barvni valji .....                       | 41 |
| 7.3 | Drsnik klišeja .....                     | 43 |

# 1 Delovanje izdelka

## 1.1 Funkcija

Ročni označevalec tiska in izdaja etikete.

## 1.2 Uporaba

Ročni označevalec je namenjen za enoročno uporabo.

Uporabljajte le originalne valje z etiketami *contact* in originalne barvne valje *contact*. Informacije o tem, kako lahko preprečite okvare in poškodbe ročnega označevalca, lahko najdete v poglavju »7 Potrošni materiali, dodatna oprema« na strani 41.

## 1.3 Izgradnja

### Zaprto ročni označevalec



1. Držalo
2. Tiskalna enota
3. Kazalnik
4. Gumb za nastavitev
5. Zaprta sprednja plošča
6. Ohišje tiskalne enote
7. Pritisni gumb
8. Zaprto dno
9. Ročaj

Slika 1 Zaprt ročni označevalec – stranski pogled



1. Transportno kolo
2. Valj za navijanje
3. Vodilni zatiči
4. Pritisni valj

Slika 2 Zaprt ročni označevalec – dno



1. Vdolbina kazalnika
2. Kazalnik
3. Gumb za nastavitev
4. Drsnik klišeja z jaškom (izbirna dodatna oprema)
5. Vzmet

Slika 3 Zaprt ročni označevalec – tiskalna enota

## Odprt ročni označevalec



1. Tečaj
2. Barvni valj
3. Vodilna spona
4. Zareza
5. Nihalka

Slika 4 Odprt ročni označevalec – sprednja plošča



1. Odprto dno
2. Vstavljen valj z etiketami (material etiket)
3. Pritisni valj

Slika 5 Odprt ročni označevalec – dno

## 2 Bistvo navodil

### 2.1 Ciljna skupina

Uporabniki ročnega označevalca morajo biti stari vsaj 16 let.

Označevalac se uporablja izključno za komercialne namene.


### 2.2 Uporaba navodil


Ta navodila pomagajo pri varni in učinkoviti uporabi ročnega označevalca.

Preden pričnete uporabljati ročni označevalac, skrbno preberite navodila.

### 2.3 Legenda

#### Informacije, povezane z varnostjo

 **POZOR** Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjšo ali zmerno telesno poškodbo.

 **OBVESTILO** Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

 za več informacij/namigov/nasvetov

#### Ukrepi

1. Korak ukrepa (oštevilčen)

✦ Vmesni rezultat

✓ Rezultat

#### Naštevjanja

- 1. raven
- 2. raven

### 2.4 Shranjevanje

Navodila shranite za poznejšo uporabo. Navodila naj bodo na voljo vsakemu uporabniku ročnega označevalca.

V primeru prodaje novemu uporabniku, ročnemu označevalcu priložite navodila.

## 3 Splošna varnost

### 3.1 Opozorila



Možne poškodbe zaradi zlomljenih delov. Nikoli ne odpirajte ročnega označevalca sami. V primeru suma okvare, ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo. Na zlomljenih delih se lahko poškodujete.

**Ob nepazljivosti si lahko priščipnete prst/kožo.** Gumb za nastavitev potisnite s palcem in kazalcem. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete kožo.

Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko dlanjo. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete prst/kožo.

**Lahko se poškodujete na robu, kjer se odtrgajo etikete.** Pri odstranjevanju in vstavljanju valja z etiketami bodite previdni. Ročni označevalec ima na dnu nazobčan rob, kjer se odtrgajo etikete, na katerem se lahko poškodujete.

**Obstaja možnost, da vam ročni označevalec pade na noge.** Ročni označevalec uporabljajte le, ko imate obute zaprte čevlje. Izogibajte se temu, da delate bos/z odprtimi čevlji.

**Pri neprekinjenem delu so možne bolečine ali drugi znaki utrujenosti.** Med delom z ročnim označevalcem si vzemite dovolj dolge premore.

**Možnost nastanka strupenih/vnetljivih plinov zaradi vročih temperatur okolja.** Ročnega označevalca in potrošnega materiala (etikete in barvne valje) ne polagajte na vroče površine.

### OBVESTILO

Zaradi napačnega čiščenja so možne poškodbe ročnega označevalca. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Čistite ga samo z vodo in mehko krpo.

**Zaradi napačne uporabe so možne poškodbe ročnega označevalca.** V nobenem primeru barvnih valjev ne polnite ponovno. Ko v barvnih valjih ni več dovolj črnila, zamenjajte barvne valje, glejte poglavje »6.3 Zamenjava barvnega valja« na strani 28.

**Temperatura lahko vpliva na uporabo in rezultat etiket.** Ročni označevalec in potrošni material (etikete in barvne valje) po možnosti uporabljajte na sobni temperaturi. Ročni označevalec in potrošni material (etikete in barvne valje) skladiščite pri sobni temperaturi. Napačno skladiščenje lahko vpliva na uporabo potrošnega materiala. Če imate pri vaših pogojih skladiščenja drugačne temperature (npr. uporaba v hladilnicah), stopite v stik z proizvajalcem.

**Obstaja možnost, da se umažete s čnilom.** Bodite previdni pri ravnanju z barvnim valjem. Za nadaljnje informacije ali specifikacije o barvnih valjih stopite v stik s proizvajalcem. Črnilo v barvnih valjih lahko pušča barvo.

## 3.2 Namenska uporaba

Ročni označevalec je razvit za tiskanje in izdajanje etiket.

Za tiskanje etiket uporabljajte samo originalne barvne valje *contact*.

Uporabljajte le originalne valje z etiketami *contact* v predvidenih velikostih.

Velikost etiket je odvisna od različice ročnega označevalca, glejte poglavje »4.5 Dimenzije in teža« na strani 18.

## 3.3 Predvidena napačna uporaba

Kakršna koli drugačna ali razširjena uporaba ročnega označevalca, kot tista, ki je opisana v namenski uporabi, se šteje kot neprimerna.

To velja predvsem za uporabo ročnega označevalca z etiketami napačne velikosti, tiskalne enote napačne velikosti, dna napačne velikosti itd.

## 3.4 Obveznosti upravljavca

Ročni označevalec se uporablja izključno za komercialne namene. Upravljavec mora upoštevati zakonske obveznosti v zvezi z varnostjo pri delu.

Upravljavec mora

- zagotavljati razpoložljivost navodil za uporabnike ročnega označevalca in
- v primeru nečitljivosti ali izgube navodil, poskrbeti za nadomestna navodila pri proizvajalcu.

Upravljavec lahko dovoljuje delo z ročnim označevalcem le osebam, ki

- so stare vsaj 16 let,
- so seznanjene s predpisi o varnosti pri delu in preprečevanju nesreč,
- so bile usposobljene za delo z ročnim označevalcem in
- so razumele varnostne napotke in varnostne predpise v teh navodilih.

## 3.5 Obveznosti uporabnika

Ročni označevalec lahko uporabljajo samo osebe, ki

- svoje delo opravljajo zanesljivo,
- so prebrale in razumele ta navodila in

- **nimajo** zmanjšane odzivnosti, npr. zaradi drog, alkohola ali zdravil.



## 4 Sestava izdelka

### 4.1 Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec

K-D Hermann GmbH  
Hainbrunner Strasse 97  
69434 Hirschhorn

Pooblaščenec  
Izdelek

Nemčija  
Martin Hermann, generalni direktor  
Ročni označevalec – premium L, XL, XXL  
Za tiskanje in izdajanje etiket.

Izpolnjuje zahteve direktiv  
Izpolnjuje usklajene standarde

Direktiva o strojih 2006/42/ES

- EN ISO 12100-1-2:2003
- EN ISO 14121-1:2007
- EN 614-1:2006+A1:2009
- EN 1005-3:2002+A1:2008
- EN 1005-5:2007-05
- EN 1010-1:2004+A1:2010

### 4.2 Transport

Proizvajalec ne sodeluje pri dostavi.

Dostava se izvaja prek prevoznih storitev.

### 4.3 Skladiščenje

**OBVESTILO** Temperatura lahko vpliva na uporabo in rezultat etiket. Ročni označevalec in potrošni material (etikete in barvne valje) po možnosti uporabljajte na sobni temperaturi. Ročni označevalec in potrošni material (etikete in barvne valje) skladiščite pri sobni temperaturi. Napačno skladiščenje lahko vpliva na uporabo potrošnega materiala. Če imate pri vaših pogojih skladiščenja drugačne temperature (npr. uporaba v hladilnicah), stopite v stik z proizvajalcem.

Ročni označevalec skladiščite v originalni embalaži.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Najm. temperatura [°C]           | 16        |
| Najv. temperatura [°C]           | 23        |
| Vlažnost zraka [%-rel. vlažnost] | 40 ... 70 |

❗ Za nadaljnje informacije ali specifikacije o barvnih valjih in valjih z etiketami stopite v stik s proizvajalcem.

## 4.4 Različice

Glede na velikost etiket so na voljo ročni označevalci v naslednjih različicah:

- *contact* premium L,
- *contact* premium XL,
- *contact* premium XXL.

## 4.5 Dimenzije in teža

|                                 | <i>contact</i> premium L |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dolžina [mm]                    | 280                      |
| Širina [mm]                     | 70                       |
| Višina [mm]                     | 130                      |
| Teža [g]                        | 500 ... 560              |
| Vrstice tiskalne enote          | 1 ali 2                  |
| Velikost nalepke<br>Krog Ø [mm] | -                        |
| Pravokotnik d x š [mm]          | 32x19<br>37x19           |
| Oval d x š [mm]                 | -                        |
| Val d x š [mm]                  | 32x19                    |
| <i>contact</i> val d x š [mm]   | 32x19                    |

❗ Glede na velikosti znakov in številko vrstic, tiskalna enota obsega med 5 in 39 mest.

|  | <i>contact</i> premium XL | <i>contact</i> premium XXL |
|--|---------------------------|----------------------------|
|  | 280                       | 280                        |
|  | 70                        | 70                         |
|  | 130                       | 130                        |
|  | 500 ... 560               | 500 ... 560                |
|  | 1, 2 ali 3                | 1, 2 ali 3                 |
|  | 26                        | 33                         |
|  | 29x28<br>37x28            | 36x35                      |
|  | 37x28                     | -                          |
|  | -                         | -                          |
|  | -                         | -                          |

## 4.6 Montaža



**Možne poškodbe zaradi zlomljenih delov.** Nikoli ne odpirajte ročnega označevalca sami. V primeru suma okvare, ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo. Na zlomljenih delih se lahko poškodujete.

Ročni označevalec je dobavljen v popolnoma montiranem stanju.

## 5 Opis izdelka

### 5.1 Nastavitev tiskane slike

Da nastavite tiskano sliko, nadaljujte kot sledi:



Slika 6 Izberite položaj



Slika 7 Nastavitev vrednosti



Slika 8 Gumb za nastavitev potisnite nazaj

**i** Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. **Ne** uporabljate ročaja.

1. Gumb za nastavitev vlecite navzven, dokler se vdolbina kazalnika ne nahaja na zelenem mestu.

2. Obrnite gumb za nastavitev na zeleno vrednost.

3. Koraka 1 in 2 ponavljate tako pogosto, kot želite, dokler ni tiskana slika v celoti nastavljena.

**i** Odvisno od različice, lahko nastavite od 1 do 3 vrstice.

4. **⚠ POZOR** Ob nepazljivosti si lahko priščipnete prst/kožo. Gumb za nastavitev potisnite s palcem in kazalcem. Desno roko stisnite v pest. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete kožo. Gumb za nastavitev potisnite nazaj na ohišje tiskalne enote.

✓ Tiskana slika je nastavljena.

## 5.2 Etiketiranje

Za etiketiranje, nadaljujte kot sledi:

- 1. Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca.



Slika 9 Uporaba ročaja



Slika 10 Spuščanje ročaja



Slika 11 Lepljenje etiket

1. Preverite, ali je tiskana slika pravilno nastavljena. Po potrebi pravilno nastavite tiskano sliko, glejte poglavje »5.1 Nastavitev tiskane slike« na strani 20.
2. Uporabite ročaj.
  - ✦ Etiketa se natisne.
3. Spustite ročaj.
  - ✦ Natisnjena etiketa se izstavi.
4. Natisnjeno etiketo zalepite na želeno mesto.
5. Koraka 2 in 4 ponavljate tako pogosto, kot želite.
  - ✓ Postopek etiketiranja je končan.

## 5.3 Odprava napak

### Etiketa ni poravnana

Če etiketa ni nameščena na zelenem mestu, odstranite valj z etiketami in ga ponovno vstavite, glejte poglavje »6.4 Zamenjava valja z etiketami« na strani 32. Upoštevajte natančen postopek izvajanja.

### Tisk ni čitljiv

Obnovite barvnega valja, glejte poglavje »6.3 Zamenjava barvnega valja« na strani 28.

## 5.4 Odstranjevanje

Embalaža je izdelana iz plastike in kartona. Ločite sestavne dele in jih odnesite na ustrezno mesto za recikliranje.

Ročni označevalec izdelan iz plastike in kartona. Ročni označevalec odnesite na ustrezno mesto za

### Vtis klišeja je na napačnem mestu

Če vtis klišeja ni nameščen na zelenem mestu, odstranite drsnik klišeja in ga ponovno vstavite, glejte poglavje »6.5 Zamenjava drsnika klišeja« na strani 38. Upoštevajte natančen postopek izvajanja.

### Druge napake

Stopite v stik s proizvajalcem.

recikliranje.

- ① Glede informacij o uporabljenem materialu, stopite v stik s proizvajalcem.
- ① Navodila za pravilno odstranjevanje dobite pri lokalnem občinskem uradu.

## 6 Nega izdelka

### 6.1 Čiščenje

**i** V primeru suma okvare, ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo.

1. Pred uporabo preverite, da ročni označevalec ni poškodovan.

2. **OBVESTILO** Zaradi napačnega čiščenja so možne poškodbe ročnega označevalca. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Čistite ga samo z vodo in mehko krpo. Po uporabi, ročni označevalec obrišite z navlaženo krpo.

### 6.2 Zamenjava delov

**i** Okvarjene dele lahko zamenja samo proizvajalec.

Ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo.

## 6.3 Zamenjava barvnega valja

### Odstranjevanje barvnega valja

Za odstranitev barvnega valja, nadaljujte kot sledi:

**i** Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. **Ne** uporabljate ročaja.



Slika 12 Odpiranje sprednje plošče



Slika 13 Odstranite barvni valj

1. Sprednjo ploščo s pomočjo zareze potegnite stran od ročnega označevalca. V ta namen uporabite palec na prosti roki.
  - Sprednja plošča se odpre navzdol.
2. **OBVESTILO** Obstaja možnost, da se umažete s čnilom. Bodite previdni pri ravnanju z barvnim valjem. Za nadaljnje informacije ali specifikacije o barvnih valjih stopite v stik s proizvajalcem. Črnilo v barvnih valjih lahko pušča barvo. Primite barvni valj za oprijemalne površine. V ta namen uporabite palec in kazalec na prosti roki.
3. Eno vodilno spono potisnite ven. V ta namen uporabite kazalec na roki, ki drži sprednjo ploščo.
4. Iz Nihalke vzemite barvni valj.
  - ✓ Barvni valj je odstranjen.

## Vstavljanje novega barvnega valja

Za vstavitve novega barvnega valja, nadaljujte kot sledi:

Predpogoj: Odprta sprednja plošča

1. Odprite embalažo novega barvnega valja. (Npr. odstrani karton iz omota.)



Slika 14 Barvni valj vzemite iz embalaže



Slika 15 Vstavljanje barvnega valja



Slika 16 Zapiranje sprednje plošče

- ① Sprednjo ploščo držite tako, da se lahko s palcem in kazalcem dotaknete vodilnih spon nihalke.
2. Barvni valj odstranite tako, da ga primete za oprijemalne površine. V ta namen uporabite palec in kazalec na prosti roki.
3. Novo barvni valj vstavite s tečajem v nihalke. Ob tem pazite na položaj barvnega valja: vzporedno z nihalke, odprta stran barvnega valja naj kaže navzgor.
4. Obe vodilni sponi barvnega valja potisnite narazen.
5. 2. tečaj potisnite v vdolbino nihalke, dokler se ne zaskoči.
  - ✦ Barvni valj se ne sme več premikati, lahko se samo še obrača.
6. **⚠ POZOR** Ob nepazljivosti si lahko priščipnete prst/kožo. Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko dlanjo. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete prst/kožo. Sprednjo ploščo potisnite v smeri ohišja. V ta namen uporabite plosko roko na zunanji strani sprednje plošče.
  - ✦ Sprednja plošča se zapre z »klikom«.
  - ✓ Barvni valj je vstavljen.



## 6.4 Zamenjava valja z etiketami

### Odstranjevanje valja z etiketami

Za odstranitev valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:

**i** Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. **Ne** uporabljate ročaja. Dno mora kazati proti vam.



Slika 17 Odpiranje dna



Slika 18 Odstranjevanje valja z etiketami

1. **⚠ POZOR** Lahko se poškodujete na robu, kjer se odtrgajo etikete. Pri odstranjevanju valja z etiketami bodite previdni. Ročni označevalec ima na dnu nazobčan rob, kjer se odtrgajo etikete, na katerem se lahko poškodujete. Ločite zaščitni papir na področju dna.
2. Večkrat uporabite ročaj.
3. Odstranite preostali trak zaščitnega papirja.
4. 2 stranska rdeča pritiska gumba potisnite v smeri ročaja. V ta namen uporabite palec in kazalec na prosti roki.
  - ✦ Dno se odpre.
5. Dno v celoti odprite.
  
6. Odstranite valj z etiketami. V ta name obrnite ročni označevalec tako, da lahko valj z etiketami pade ven.
  - ✓ Valj z etiketami je odstranjen.

### Pripravite novi valj z etiketami:

Za pripravo valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:

1. Valj z etiketami odvijte tako daleč, da je mogoče odstraniti vse ostanke etiket in ostanke lepila.
2. Odtргajte valj z etiketami po vseh ostankih etiket in ostankih lepila.

### Vstavljanje valja z etiketami:

Za vstavljanje valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:  
Predpogoj: Odprto dno




Slika 19 Vstavljanje valja z etiketami

- ❗ Če uporabljate že uporabljen valj z etiketami, lahko izpustite koraka 1 in 2.
- ✓ Valj z etiketami je pripravljen.

❗ Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. **Ne** uporabljate ročaja.

1. Pravilno vstavite valj z etiketami:
    - Videti morate zaščitni papir.
    - Pribl. 10 cm dolg trak mora štrleti prek pritisnega valja.
  2. **⚠ POZOR** Ob nepazljivosti si lahko priščipnete prst/kožo. Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko dlanjo. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete prst/kožo.  
S plosko roko zaprite dno.
    - Dno se zapre z »klikom«.
  3. Na preostalih trakovih z etiketami odstranite etikete. Na tem področju mora biti samo zaščitni papir.
- ❗ Pri različici *contact* premium L ta postopek ni potreben.

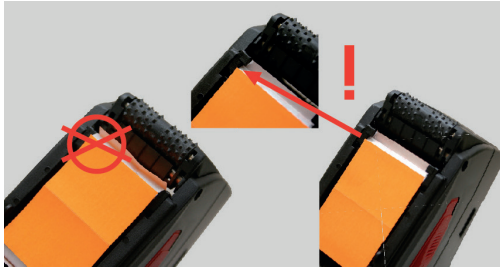

Slika 20 Zaščitni papir za vodilnimi zatiči



Slika 21 Zaščitni papir med valjem za navijanje in transportnim kolesom

4. Zaščitni papir uvlecite za vodilne zatiče na dnu.


5. Konec zaščitnega papirja potisnite med bel valj za navijanje in transportno kolo.
6. Večkrat uporabite ročaj, dokler ni valj z etiketami napet.
  - ✦ Valj z etiketami se uvleče.
  - ✓ Valj z etiketami je vstavljen.

## 6.5 Zamenjava drsnika klišeja

**i** Drsnik klišeja je izbirna dodatna oprema.

### Odstranjevanje drsnika klišeja

Za odstranitev drsnika klišeja, nadaljujte kot sledi:

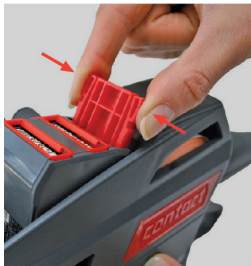

Slika 22 Pritisk vzmeti drsnika klišeja skupaj



Slika 23 Odstranjevanje drsnika klišeja

### Vstavljanje drsnika klišeja

Za vstavljanje drsnika klišeja, nadaljujte kot sledi:



Slika 24 Vstavljanje in potiskanje drsnika klišeja

Ta točko upoštevajte le, če je drsnik klišeja na voljo.

1. S palcem in kazalcem na prosti roki pritisnite vzmeti drsnika klišeja skupaj.
2. Drsnik klišeja izvlecite navzgor iz ročnega označevalca.
  - ✓ Drsnik klišeja je odstranjen.
1. Drsnik klišeja namestite v predviden jašek klišeja. Gladka stran drsnika klišeja mora v ta namen kazati v smeri ročaja.
2. Drsnik klišeja namestite v ročni označevalec, dokler se ne zaskoči. Vzmeti drsnika klišeja **ne** smejo biti stisnjene skupaj.
  - ✦ Drsnik klišeja se zaskoči s »klikom«.
  - ✓ Drsnik klišeja je vstavljen.

## 7 Potrošni materiali, dodatna oprema

Proizvajalec ponuja valje z etiketami in barvne valje

v različnih velikostih in za različne načine uporabe.

### 7.1 Valji z etiketami



Slika 25 Primer za valje z etiketami

Ponudbo različnih valjev z etiketami si lahko ogledate na spletni strani proizvajalca.

<http://www.contact-online.de>

### 7.2 Barvni valji



Slika 26 Primer za barvne valje v omotu

Ponudbo različnih barvnih valjev si lahko ogledate na spletni strani proizvajalca.

<http://www.contact-online.de>

### 7.3 Drsnik klišeja



Slika 27 Primer za drsnik klišeja



Slika 28 Primer za vtis klišeja

Če želite ustvariti želeni drsnik klišeja, stopite v stik s proizvajalcem.

Drsnik klišeja služi temu, da dodatno na etiketo vtisne fiksne besede ali besedila.

1. Kot primer vtisa drsnika »Walnüsse« (orehi).

K-D Hermann GmbH  
*contact* Auszeichnungssysteme  
Hainbrunner Straße 97  
D-69434 Hirschhorn



Telefon: +49 62 72 / 9 22 - 3 00  
Telefax: +49 62 72 / 9 22 - 4 99  
[info@contact-online.de](mailto:info@contact-online.de)  
[www.contact-online.de](http://www.contact-online.de)